


Paigaldusjuhised

OTSTARVE

See termostaat on mõeldud majade, hotellide, koolide, kontorite, töökodade ja paljude teiste kodu- ja tööstusruumide kütte- ja kliimasüsteemide automaatseks reguleerimiseks.

TEHNILISED ANDMED

- Ühepooluseline termostaat
- Reguleervahemik: +5...+30 °C
- Diferentsiaal: ≤ 1 °K
- Temperatuurigradient: 1 °K / 15 min
- Tundlik element: küllastunud auru toimel paisuv lõõts
- Hõbekontaktid: 1000/1000
- Katkestus- või lülituskontaktid
- Kontaktide koormuspiir: TERMO 14.1 ja TERMO 14.3: 16 (2,5) A TERMO 14.2: 10 (1,5) A
- Kaitseklass: IP20
- Kaitsekategooria 1B
- Kaitsekategooria II

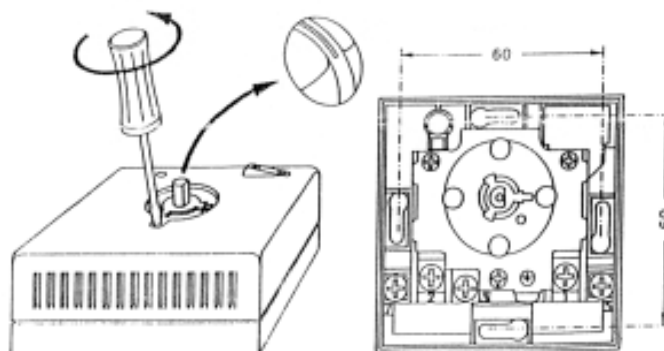

PAIGUTAMINE

Soovitame paigutada termostaadi võimalikult kaugesse kohta, mis näitab kogu ala keskmist temperatuuri. Vältige paigutamist uste, akende, soojusallikate lähedale ning kohtadesse, kus on liiga palju või liiga vähe ventilatsiooni. Termostaat tuleks paigutada põrandast umbes 1,5 m kõrgusele.

PAIGALDAMINE

- 1 Termostaadi saab paigaldada kas süvistatavasse paigalduskarpi (kaugus keskelt 60 mm) või otse seinale (kaugus keskelt samuti 60 mm).
- 2 Eemaldage nupp ning keerake kate lahti, nagu joonisel näidatud.
- 3 Kinnitage pesa ning ühendage juhtmed, järgides kate siseküljel olevat juhtmeskeemi. Pange kate tagasi ning keerake kinni kruvid ja nupp.